

Per App steuerbar
DIGITALTHERMOSTAT
MIT
BLUETOOTH-MODUL



GOVI[®]
GmbH

DIGITALTHERMOSTAT MIT BLUETOOTH-MODUL



1

Suchen Sie im Play Store oder App Store nach der App "Evconnect" und installieren Sie diese.

2

Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die App und wählen Sie Ihr Gerät aus.




3


Geben Sie das Zugangspasswort ein, um sich zu verbinden. Das Zugangspasswort für den Zugriff auf die Temperaturdaten lautet: 426. Wenn Sie die Betriebsparameter ändern möchten, benötigen Sie ein weiteres Passwort. In diesem Fall nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.



Das Menü der App:

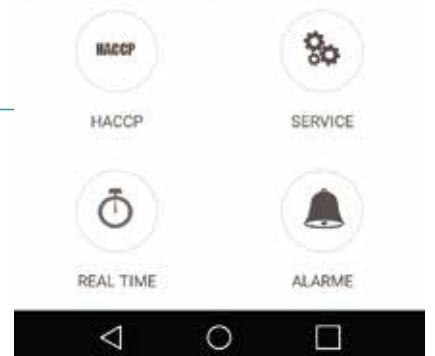

Unter HACCP ist es möglich, die Temperaturen und Betriebszustände des Gerätes aufzuzeichnen. Außerdem können Sie diese als Grafik darstellen und per E-Mail verschicken.

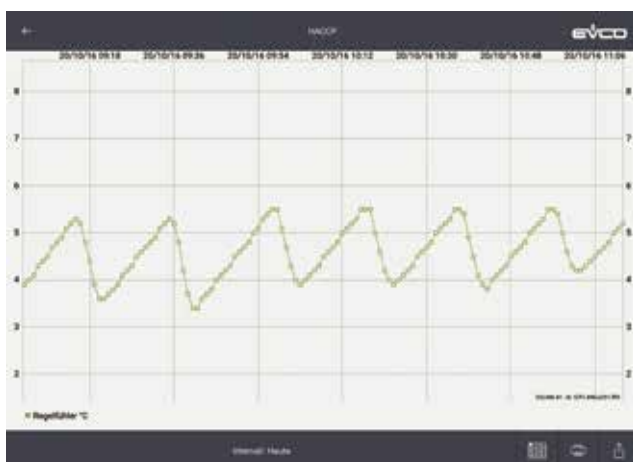



Hier können Sie die aktuellen Betriebszustände und Temperaturen ablesen.



Hier finden Sie alle aktuellen Zustände des Gerätes.



Hier haben Sie einen Überblick über alle Alarmer und deren Zustände.



Die komplette Parameterliste:

Anforderungen:

Android 4.4 / iOS 10 oder höhere Versionen
Bluetooth 4.0 (BLE) oder höhere Versionen

Verfügbare Sprachen:

- Englisch
- Italienisch
- Deutsch
- Französisch
- Spanisch
- Türkisch
- Russisch
- Chinesisch

GOVI WELTWEIT



GOVI GmbH

Max-Planck-Str. 5

53842 Troisdorf (Deutschland)

Telefon.: +49(0)2241-92 29 460

Telefax: +49(0)2241-92 30 390

Email: info@govi-gmbh.de

www.govi-gmbh.de

